



PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: DOM BIANCO SP. Z O.O.



Generalny przedstawiciel

DOM BIANCO Sp. z o.o.

al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn

tel. (+48) 22 7201198, 7201199

fax (+48) 22 7200688

www.dombianco.pl

www.vax-polska.pl

*W imieniu firmy VAX dziękujemy za zaufanie i zakup naszego urządzenia CORDLESS. Gratulujemy dokonania dobrego wyboru i mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu służyć przez wiele lat!
Zakupione urządzenie jest przeznaczona do użytkowania w indywidualnych gospodarstwach domowych*



Zasady bezpieczeństwa

O instrukcji obsługi

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekaż instrukcję obsługi, jeśli oddajesz urządzenie komuś innemu. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń, lub uszkodzenia urządzenia. Producent i Sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem zasad podanych w instrukcji obsługi.

Ważniejsze fragmenty instrukcji mające wpływ na bezpieczeństwo zostały oznaczone tłem.

Prawidłowe użytkowanie

Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku w warunkach gospodarstwa domowego. To nie jest urządzenie do użytku komercyjnego, lub przemysłowego. Odkurzacza należy używać do sprzątaniasuchych, normalnie zabrudzonych podłóg. Z dołączoną końcówką do mebli, można również użyć odkurzacza do sprzątaniaspowierzchni mebli. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i zabronione.

Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez dzieci, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały zapoznane z instrukcją użytkowania w sposób zapewniający bezpieczną pracę i zrozumienie zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez Użytkownika nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Nie wolno siadać lub skakać na urządzeniu.

Zabronione jest w szczególności:

- używanie odkurzacza w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- używanie odkurzacza na otwartym powietrzu (na dworze). Istnieje niebezpieczeństwo opadu deszczu lub sprzątaniaszanieczyszczeń, które mogą zniszczyć odkurzacz.
- zatykanie otworów urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia.
- naprawianie i przeróbki odkurzacza.

Zabronione jest również odkurzanie:

- zwierząt, roślin, osób, a zwłaszcza włosów, palców i innych części ciała, a także części garderoby w trakcie noszenia.
- wody i innych płynów, zwłaszcza środków czyszczących na mokro dywany. Wilgoć wewnątrz odkurzacza może spowodować zwarcie.
- tonerów (do drukarek laserowych, kopiarek, itp.) . Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- gorącego popiołu, żarzących się papierosów lub zapalek. Może to spowodować pożar.
- ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, gwoździe itp. Mogą one uszkodzić odkurzacz.
- gruzu, gipsu, cementu, pyłu gipsowego, drobnego kurzu powstałego podczas wiercenia, pudru, itp. Mogą one nieodwracalnie uszkodzić odkurzacz!

Nie wolno używać opakowania do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia torebką foliową!


Ograniczenia w użytkowaniu

Odkurzacz pracuje z wykorzystaniem energii elektrycznej, co oznacza, że zawsze istnieje ryzyko porażenia prądem. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że:

- nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie lub innych cieczach, trzymać z dala od deszczu i wilgoci,
- nigdy nie dotykać wtyczki ładowarki, lub baterii mokrymi rękami!
- zawsze należy wyciągać wtyczkę ładowarki z gniazdka pociągając za wtyczkę, a nigdy ciągnąc za kabel, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- należy uważać, aby przewód zasilający ładowarkę nie był wygięty, przyciśnięty, lub splątany i należy upewnić się, że nie ma kontaktu ze źródłami ciepła. Również należy zadbać, aby nie stał się przyczyną potknięcia.
- przed podłączeniem ładowarki do zasilania, upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej pasuje do napięcia w gniazdku. Używać należy tylko gniazd ze stykiem ochronnym / bezpieczeństwa.
- należy unikać stosowania przedłużaczy. Jeśli musisz użyć przedłużacza, należy używać tylko wodoodpornych przewodów pojedynczych z certyfikatem bezpieczeństwa (nie przedłużaczy z wieloma gniazdami) dostosowanych parametrami do poboru mocy przez ładowarkę.
- przed użyciem ładowarki zawsze należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

Odpowiedzialność Producenta

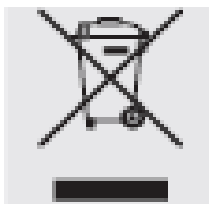

Urządzenie jest oznakowane zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/96 WG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w Polsce ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Przepisy te obowiązują na całym terytorium UE oraz stanowią ramy postępowania w zakresie recyklingu i utylizacji tego typu urządzeń. Po zakończeniu użytkowania odkurzacza należy go przekazać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przekazać sprzedawca podczas zakupu nowego urządzenia o tym samym przeznaczeniu. Zwrot odbywa się na zasadzie „sztuka za sztukę”. Właściwa utylizacja zużytego sprzętu pozwala na ograniczenie jego ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, a także pozwala na odzysk cennych surowców wtórnych. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożone odpowiedzialnością karną na mocy obowiązujących ustaw.

Wyrób nie zawiera substancji szkodliwych w ilościach mogących być realnym zagrożeniem dla środowiska oraz zdrowia ludzi zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE.


Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za szkody w zdrowiu i życiu ludzi albo szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zasad lub wynikające z ingerencji w dowolną część lub podzespoły urządzenia, a także ze stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Nazwa i kod odkurzacza, oraz numer seryjny znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Są to dane konieczne do identyfikacji urządzenia podczas kontaktu z serwisem.

Odpowiedzialność Użytkownika

Opakowania naszych wyrobów są wykonane z materiałów niezanieczyszczających środowiska naturalnego i nadających się do recyklingu. Prosimy o prawidłową utylizację tych pozostałości. Adresy punktów skupu surowców wtórnych i firm zajmujących się recyklingiem otrzymacie Państwo u sprzedawcy oraz we właściwych jednostkach samorządowej i państwowej administracji lokalnej. Pozostałości opakowania nie wolno pozostawiać w domu bez nadzoru, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, szczególnie plastikowe torby.

Zużyte urządzenie należy zutylizować zgodnie z zasadami podanymi powyżej. Przed zutylizowaniem zużytego urządzenia należy odciąć przewód podłączeniowy ładowarki (po uprzednim wyjęciu wtyczki z gniazdka).

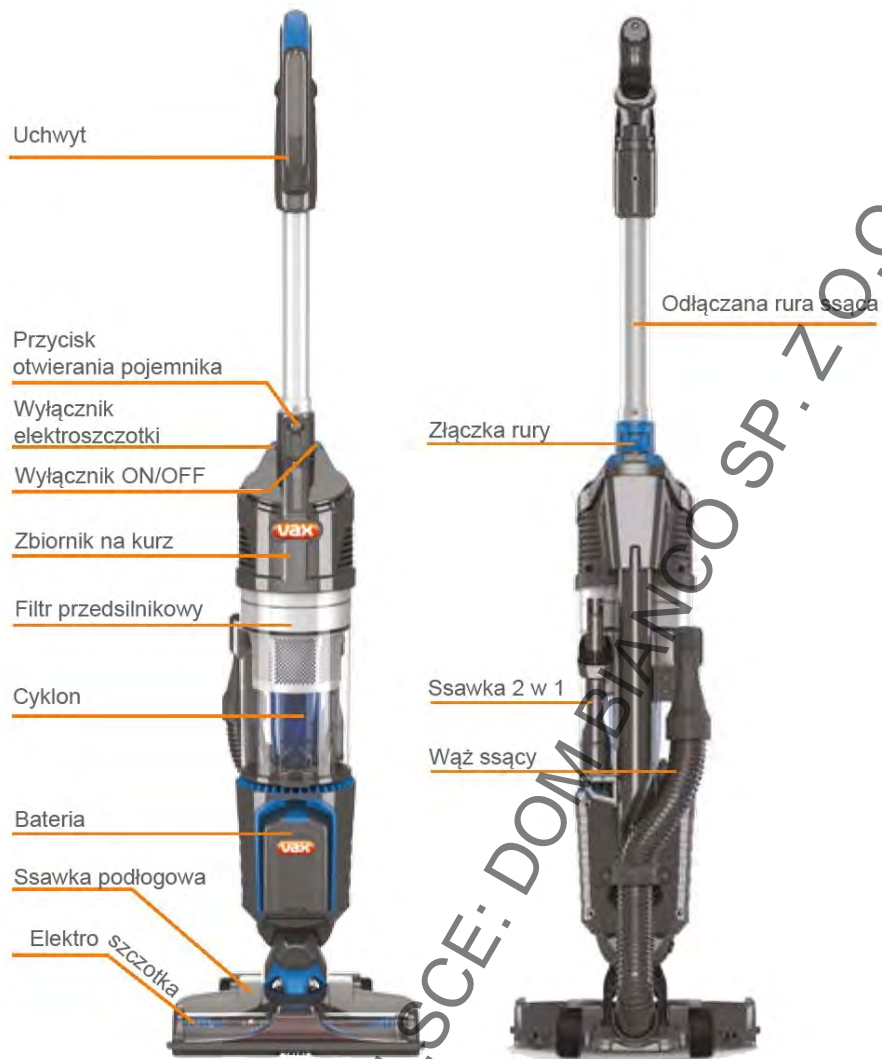

Dane techniczne

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: DOM BIANCO SP. Z O.O.

UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenia koniecznie zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa użytkownika!

UWAGA:

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami wykorzystanymi w tym urządzeniu, może wiązać się z ryzykiem pożaru lub oparzenia chemicznego.

Akumulatorów nie wolno otwierać, ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, tj. powyżej (60°C), ani wrzucać do ognia! Stosuj tylko oryginalne akumulatory VAX. Używanie innych niż oryginalne może grozić pożarem, lub wybuchem. Zużyte akumulatory należy prawidłowo utylizować. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci komunalnych. Zanim baterię odda się do punktu zbiórki należy zabezpieczyć jej styki przed zwarcim np. za pomocą taśmy izolacyjnej. Chronić przed dziećmi. Nie rozbierać lub usuwać elementów wystających z zacisków akumulatora; nie ma tam części wymagających obsługi.

WAŻNE: Bateria najlepiej wykorzystuje swoje właściwości, gdy styki baterii, odkurzacza i ładowarki są czyste. Nie należy używać ładowarki przy nieprawidłowym napięciu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia użytkownika. Prawidłowe napięcie jest zapisane na etykiecie.


Ładowanie akumulatora



Włóż baterię do ładowarki.



Lampka kontrolna zmieni kolor na niebieski podczas ładowania. Czerwony kolor lampki oznacza pojawienie się błędu. Wyjmij akumulator i włóż go prawidłowo.

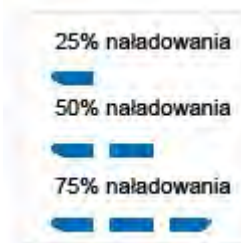

Bateria będzie w pełni naładowana po 3 godzinach, gdy lampka kontrolna zgaśnie

WAŻNE: przy pierwszym ładowaniu, dopilnuj żeby bateria została w pełni naładowana.

Wymowanie akumulatora z ładowarki



Naciśnij przycisk, przytrzymaj podstawę ładowarki i wyjmij baterię.



Aby sprawdzić stan naładowania naciśnij przycisk znajdujący się na baterii i zobacz ile LED się zaświeci.

Po naładowaniu, akumulator może bezpiecznie pozostać na włączonej ładowarce. Pamiętaj o naładowaniu drugiej baterii.

UWAGA: Długość życia baterii zależy od użytkownika odkurzacza. Jeśli potrzebujesz nowej baterii prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Montaż odkurzacza



Wciśnij uchwyt do otworu w korpusie odkurzacza, aż da się poczuć i usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.



Włóż baterię na miejsce znajdujące się pod pojemnikiem na kurz.



Naciśnij niebieski przycisk zwalniający pojemnik na kurz. Zdejmij pojemnik z odkurzacza, odkręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij filtr silnika.



Usuń przywieszkę do czepioną do filtra i umieść go z powrotem na swoim miejscu miękką częścią do dołu.

Użytkowanie odkurzacza



Oby włączyć odkurzacza naciśnij przycisk ON / OFF.



Przytrzymaj delikatnie stopą dolną część odkurzacza i jednocześnie pochyl go do tyłu.



Naciśnij przycisk elektroszczotki, aby skutecznie odkurzać dywany.



w pozycji pionowej, jeśli chcesz skorzystać z węża ssącego. Szczotka przestanie się obracać.

Postaw odkurzacza

WAŻNE: Elektroszczotka powinna być włączona podczas odkurzania dywanów i wykładzin, a wyłączona podczas sprzątania parkietów i twardych posadzek.

WAŻNE: Elektroszczotka zatrzyma się automatycznie, gdy odkurzacza znajdzie się w pozycji pionowej.

Użytkowanie odłączanej rury ssącej

WAŻNE: Aby zapobiec upadkowi odkurzacza podczas sprzątania schodów, zawsze pozostawiaj go na dole. Nie wnoś odkurzacza na schody, ani nie kładź go na meblach.



Naciśnij zatrzask i odłącz wąż od podstawy odkurzacza.



Naciśnij przycisk i wyciągnij do góry rurę z uchwytem.



Dołącz wąż do końcówki w uchwycie.



Załącz odpowiednią do sprzątanej powierzchni ssawkę na drugi koniec rury



Po zakończeniu pracy, zdejmij ssawkę i wsuń rurę wraz z uchwytem na swoje miejsce w odkurzaczu

UWAGA: Przenoś odkurzacz wyłącznie za pomocą uchwytu w górnej części korpusu. Nie przenoś go za uchwyt – rura może się wysunąć, a odkurzaczy może upaść i uszkodzić się.

Utrzymanie i konserwacja

WAŻNE: Zanim rozpoczniesz czynności konserwacyjne odłącz akumulator od urządzenia.

WAŻNE: Zbiornik na kurz należy regularnie opróżniać. W przeciwnym wypadku opróżnienie pojemnika może być utrudnione, a w zależności od tego, co było wcześniej odkurzane – w jego wnętrzu mogą rozwinąć się niepożądane mikroorganizmy powodujące nieprzyjemne zapachy.

Zaleca się opróżnianie zbiornika na kurz po każdym odkurzeniu.

Opróżnij zbiornik najpóźniej wtedy, gdy kurz w zbiorniku osiągnie poziom oznaczony kreską i napisem MAX.

Ze względów higienicznych, zaleca się oczyszczenie zbiornika na kurz, co najmniej raz na trzy miesiące, przed przechowywaniem przez dłuższy czas, lub przed wysyłką odkurzacza (np. do naprawy serwisowej).

WAŻNE: Filtry odkurzacza należy regularnie czyścić. Najlepsze rezultaty odkurzania osiągnane są, gdy filtry czyszczone są, co 4-8 cykli odkurzania.

Nie wolno używać odkurzacza bez filtrów! Grozi to zniszczeniem urządzenia.

Opróżnianie pojemnika na kurz



Naciśnij przycisk i odłącz pojemnik na kurz.



Przytrzymaj pojemnik nad koszem i naciśnij zatrzask otwierający dolną pokrywę.



Trzymając za uchwyt do przenoszenia, przekręć pokrywę górną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.



Pociągając za wystający fragment tkaniny – wyciągnij filtr przedsilnikowy.



Wytrzep kurz z filtra nad koszem. Następnie można filtr umyć w bieżącej, letniej wodzie (max. 40C)




Pozostaw filtr na 24 godziny do całkowitego wyschnięcia



Za pomocą miękkiej szczotki lub szmatki usuń kurz i zanieczyszczenia z cyklonu (separatora).

UWAGA: Nie wolno zakładać mokrego, lub wilgotnego filtra do odkurzacza. Może to spowodować zniszczenie filtra i uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie styków elektrycznych

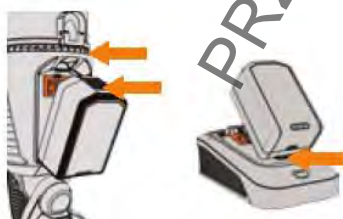

WAŻNE:


Odłącz ładowarkę od zasilania. Wyjmij akumulatory z odkurzacza i ładowarki.

Za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki usuń kurz i zanieczyszczenia ze styków odkurzacza, ładowarki i baterii

Czyszczenie i odblokowywanie elektroszczotki

UWAGA:

Niebezpieczeństwo związane z obracającą się szczotką! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.

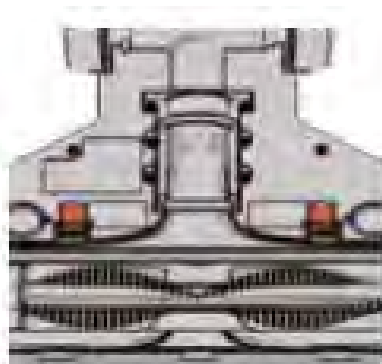


Wyjmij baterię i połóż odkurzacz płasko na plecach. Ściśnij zaciski w kierunku szczotki i zdejmij pokrywę.

Za pomocą nożyczek ostrożnie usuń nawinięte włosy, nitki i wszelkie inne zanieczyszczenia ze szczotki, uważając, żeby nie odciąć włosa szczotki i nie uszkodzić wałka szczotki.

Założ pokrywę na miejsce, aż da się poczuć i usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.

WAŻNE: Odkurzacz wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa chroniący silnik przed przegrzaniem. Zablockowanie szczotki może spowodować jego zadziałanie i wyłączenie się odkurzacza. Odłącz baterię od odkurzacza i usuń blokadę szczotki. Odczekaj ok. 30 minut, aby odkurzacz ostygł, a czujnik zresetował się, a następnie załóż akumulator, pochyl uchwyt do pozycji roboczej i włącz odkurzacz. Jeśli elektroszczotka wciąż nie włącza się, naciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ szczotki.

Wymiana wałka elektroszczotki - dodatkowe wałki szczotki dostępne są w serwisie VAX.

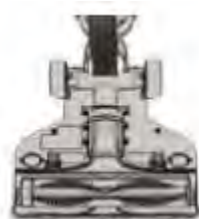

Wyjmij baterię i połóż odkurzacz płasko na plecach. Ściśnij zaciski w kierunku szczotki i zdejmij pokrywę.

Wybierz właściwy wałek szczotki:
■ uniwersalny*, lub
■ do posadzek i parkietów*

Wyjmij wałek szczotki najpierw podnosząc ten jej koniec, który nie jest napędzany paskiem.

Założ pasek napędowy i włóż nowy wałek najpierw stroną napędzaną paskiem. Następnie wyrównaj boki wałka w podstawie odkurzacza.

Założ pokrywę na miejsce, aż da się poczuć i usłyszeć charakterystyczne kliknięcie

WSKAZÓWKA: Urządzenie jest fabrycznie wyposażone szczotkę obrotową z twardym włosiem – do odkurzania dywanów i wykładzin.

WSKAZÓWKA: Zamienny wałek uniwersalny* ma dwa, różne rodzaje włosia. Bardziej miękkie jest przeznaczony do stosowania na różnego rodzaju powierzchni twardych i dywanach, podczas, gdy włosie twardsze podnoszą kurz z dywanów i wykładzin. Wałek do posadzek i parkietów* ma niezwykle miękkie włosie, zaprojektowane specjalnie z myślą o delikatnym usuwaniu kurzu z podłóg.

* wkrótce dostępne

Zanim zgłosisz usterkę

UWAGA:

Niebezpieczeństwo związane z obracającą się szczotką! Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.

Przed skontaktowaniem się z serwisem, należy wykonać procedurę sprawdzającą zgodnie z tabelą poniżej, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie.

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Urządzenie nie daje się włączyć.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bateria nie jest poprawnie włożona. Włóż baterię poprawnie. ■ Bateria jest całkowicie rozładowana. Wyłącz odkurzacz przełącznikiem „ON/OFF” i naładuj baterię. ■ Bateria jest zbyt mocno rozgrzana. Odłącz baterię od odkurzacza i pozwól ostygnąć przez ok.30 minut, lub załóż drugą baterię. ■ Silnik zbyt mocno się rozgrzał i zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa. Odłącz baterię od odkurzacza, opróżnij pojemnik na kurz i sprawdź, czy nic nie blokuje rury ssącej, lub elektroszczotki. Oczyszcz filtr przedsilnikowy i pozostaw odkurzacz do wystygnięcia przez ok.60 minut. Jeśli umyłeś filtry, pamiętaj, aby pozostawić je na 24 godziny do całkowitego wyschnięcia
Urządzenie pracuje, ale efekt sprzątania jest niewystarczający	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opróżnij pojemnik na kurz i oczyść filtr. ■ Sprawdź, czy nic nie blokuje rury ssącej, lub elektroszczotki. ■ Wałek elektroszczotki się nie obraca – patrz punkt poniżej
Urządzenie pracuje, ale szczotka się nie obraca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy włączyłeś szczotkę wyłącznikiem szczotki ON/OFF ■ Sprawdź, czy nic nie blokuje elektroszczotki. Jeśli tak jest – odblokuj szczotkę (patrz rozdział Czyszczenie i odblokowywanie elektroszczotki)
Nie świeci się kontrolka w trakcie ładowania.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy włączyłeś ładowarkę do kontaktu. ■ Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony do ładowarki. ■ Układ elektroniczny wskazuje na błąd połączenia baterii z ładowarką. <ul style="list-style-type: none"> - wyjmij akumulator z ładowarki, - odłącz ładowarkę od gniazdka zasilania, - odczekaj 10 sekund, - podłącz ładowarkę do zasilania - włóż ponownie akumulator do ładowarki.
W trakcie ładowania cały czas miga kontrolka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony do ładowarki. ■ Układ elektroniczny wskazuje na błąd połączenia baterii z ładowarką. <ul style="list-style-type: none"> - wyjmij akumulator z ładowarki, - odłącz ładowarkę od gniazdka zasilania, - odczekaj 10 sekund, - podłącz ładowarkę do zasilania - włóż ponownie akumulator do ładowarki. ■ Sprawdź, czy styki akumulatora i ładowarki są czyste (patrz rozdział Czyszczenie styków elektrycznych).

Nie zapomnij o akcesoriach!

Ładowarka
1-5-135949-00



Akumulator LithiumLife 1-5-134857-00

Technologia akumulatorów LithiumLife pozwala na wygodne sprzątnięcie całego domu bez konieczności przełączania płaczącego się kabla zasilającego. Czas pracy jednej baterii wynosi ok. 25 minut (z włączoną elektroszczotką), a czas pełnego ładowania – ok. 3 godzin. Prawidłowo użytkowane baterie Litowo-jonowe nie tracą swojej pojemności przez cały okres użytkowania.



Szczotka do czyszczenia szczelin (np. w grzejnikach)
(typ 1) 1-1-133835-00

Długa i wąska konstrukcja. Idealna do czyszczenia szczelin z tyłu i wewnątrz grzejników.



Ssawka do materaców (typ 1) 1-1-133837-00
Szybko i łatwo usuwa kurz z materaców.



Ssawka do sprzątnięcia wysokich półek (typ 1) 1-1-133834-00
Dzięki ruchomym połączeniom, idealna do odkurzania trudno dostępnych, wysoko położonych miejsc.



Ssawka mała z miękkim włosiem (typ 1) 1-1-133836-00
Miękkie włosie delikatnie usuwa kurz z delikatnych powierzchni bez ryzyka zarysowania.



Zestaw końcówek (typ 1) 1-1-133833-00

- Ssawka szczelinowa – do sprzątnięcia miejsc wąskich i trudno dostępnych.
- Ssawka do tapicerki – do delikatnego odkurzania dużych powierzchni tapicerowanych, zasłon, lub foteli.
- Ssawka do usuwania sierści – skutecznie usuwa włosy i sierść zwierząt z mebli tapicerowanych.
- Ssawka do usuwania uporczywych zanieczyszczeń – przydatna do usuwania kurzu z listew przypodłogowych, balustrad i narożników.



Ssawka 2-w-1 (typ 2) 1-1-132115-00

Ssawka 2 w 1 składa się ze ssawki szczelinowej przydatnej do sprzątnięcia trudno dostępnych miejsc, oraz ssawki z włosiem do usuwania kurzu np. ze schodów, lub listew przypodłogowych.



Walek wymienny elektroszczotki (uniwersalny) 1-1-134222-00
Walek uniwersalny ma dwa, różne rodzaje włosia. Bardziej miękkie jest przeznaczony do stosowania na różnego rodzaju powierzchni twardych i dywanach, podczas, gdy włosie twardsze podnoszą kurz z dywanów i wykładzin.



Walek wymienny elektroszczotki (do posadzek) 1-1-134223-00
Walek do posadzek i parkietów ma niezwykle miękkie włosie, zaprojektowane specjalnie z myślą o delikatnym usuwaniu kurzu z podłóg.




Symbole i oznaczenia



Firma Vax Ltd oświadcza, że urządzenie U86-AL jest wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami: Bezpieczeństwo: 2006/95 / WE Dyrektywa niskiego napięcia. EMC: 2004/108 / WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddaj do recyklingu, lub utylizacji. Sprawdź lub zasięgnij porady o recyklingu w jednostkach władz lokalnych lub u sprzedawcy,



Klasa izolacyjności II



Li-ion

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: DOM BIANCO Sp. z o.o.

SERWIS

W godzinach od 09.00 do 17.00 zadzwoń na:

Telefon (22) 111 00 08

lub

telefon komórkowy: 663 130 020

lub

wyślij e-mail na adres:

serwis@dombianco.com.pl

DOM BIANCO Sp. z o.o.

al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn

tel. 0-22 7201198, 7201199

fax 0-22 7200688

www.dombianco.pl

www.vax-polska.pl